


Vettura 122

TABELLA DEI COLORI		TABLE DES COULEURS		TABLE COLOUR CODE	
A - Celeste	AN - Celeste/Nero	A - Bleu clair	AN - Bleu clair/Noir	A - Light bleu	AN - Light bleu/Black
B - Bianco	BN - Bianco/Nero	B - Blanc	BN - Blanc/Noir	B - White	BN - White/Black
C - Arancio	CN - Arancio/Nero	C - Orange	CN - Orange/Noir	C - Orange	CN - Orange/Black
D - Giallo	DN - Giallo/Nero	D - Jaune	DN - Jaune/Noir	D - Yellow	DN - Yellow/Black
E - Grigio	EN - Grigio/Nero	E - Gris	EN - Gris/Noir	E - Grey	EN - Grey/Black
F - Viola	FN - Viola/Nero	F - Violet	FN - Violet/Noir	F - Violet	FN - Violet/Black
G - Marrone	GN - Marrone/Nero	G - Brun	GN - Brun/Noir	G - Brown	GN - Brown/Black
H - Nero	HN - Nero/Nero	H - Noir	HN - Noir/Noir	H - Black	HN - Black/Black
I - Rosso	IN - Rosso/Nero	I - Rouge	IN - Rouge/Noir	I - Red	IN - Red/Black
L - Marrone	LN - Marrone/Nero	L - Brun	LN - Brun/Noir	L - Brown	LN - Brown/Black
M - Nero	MN - Nero/Nero	M - Noir	MN - Noir/Noir	M - Black	MN - Black/Black
N - Rosso	NN - Rosso/Nero	N - Rouge	NN - Rouge/Noir	N - Red	NN - Red/Black
O - Rosa	ON - Rosa/Nero	O - Rose	ON - Rose/Noir	O - Pink	ON - Pink/Black
P - Verde	PN - Verde/Nero	P - Vert	PN - Vert/Noir	P - Green	PN - Green/Black

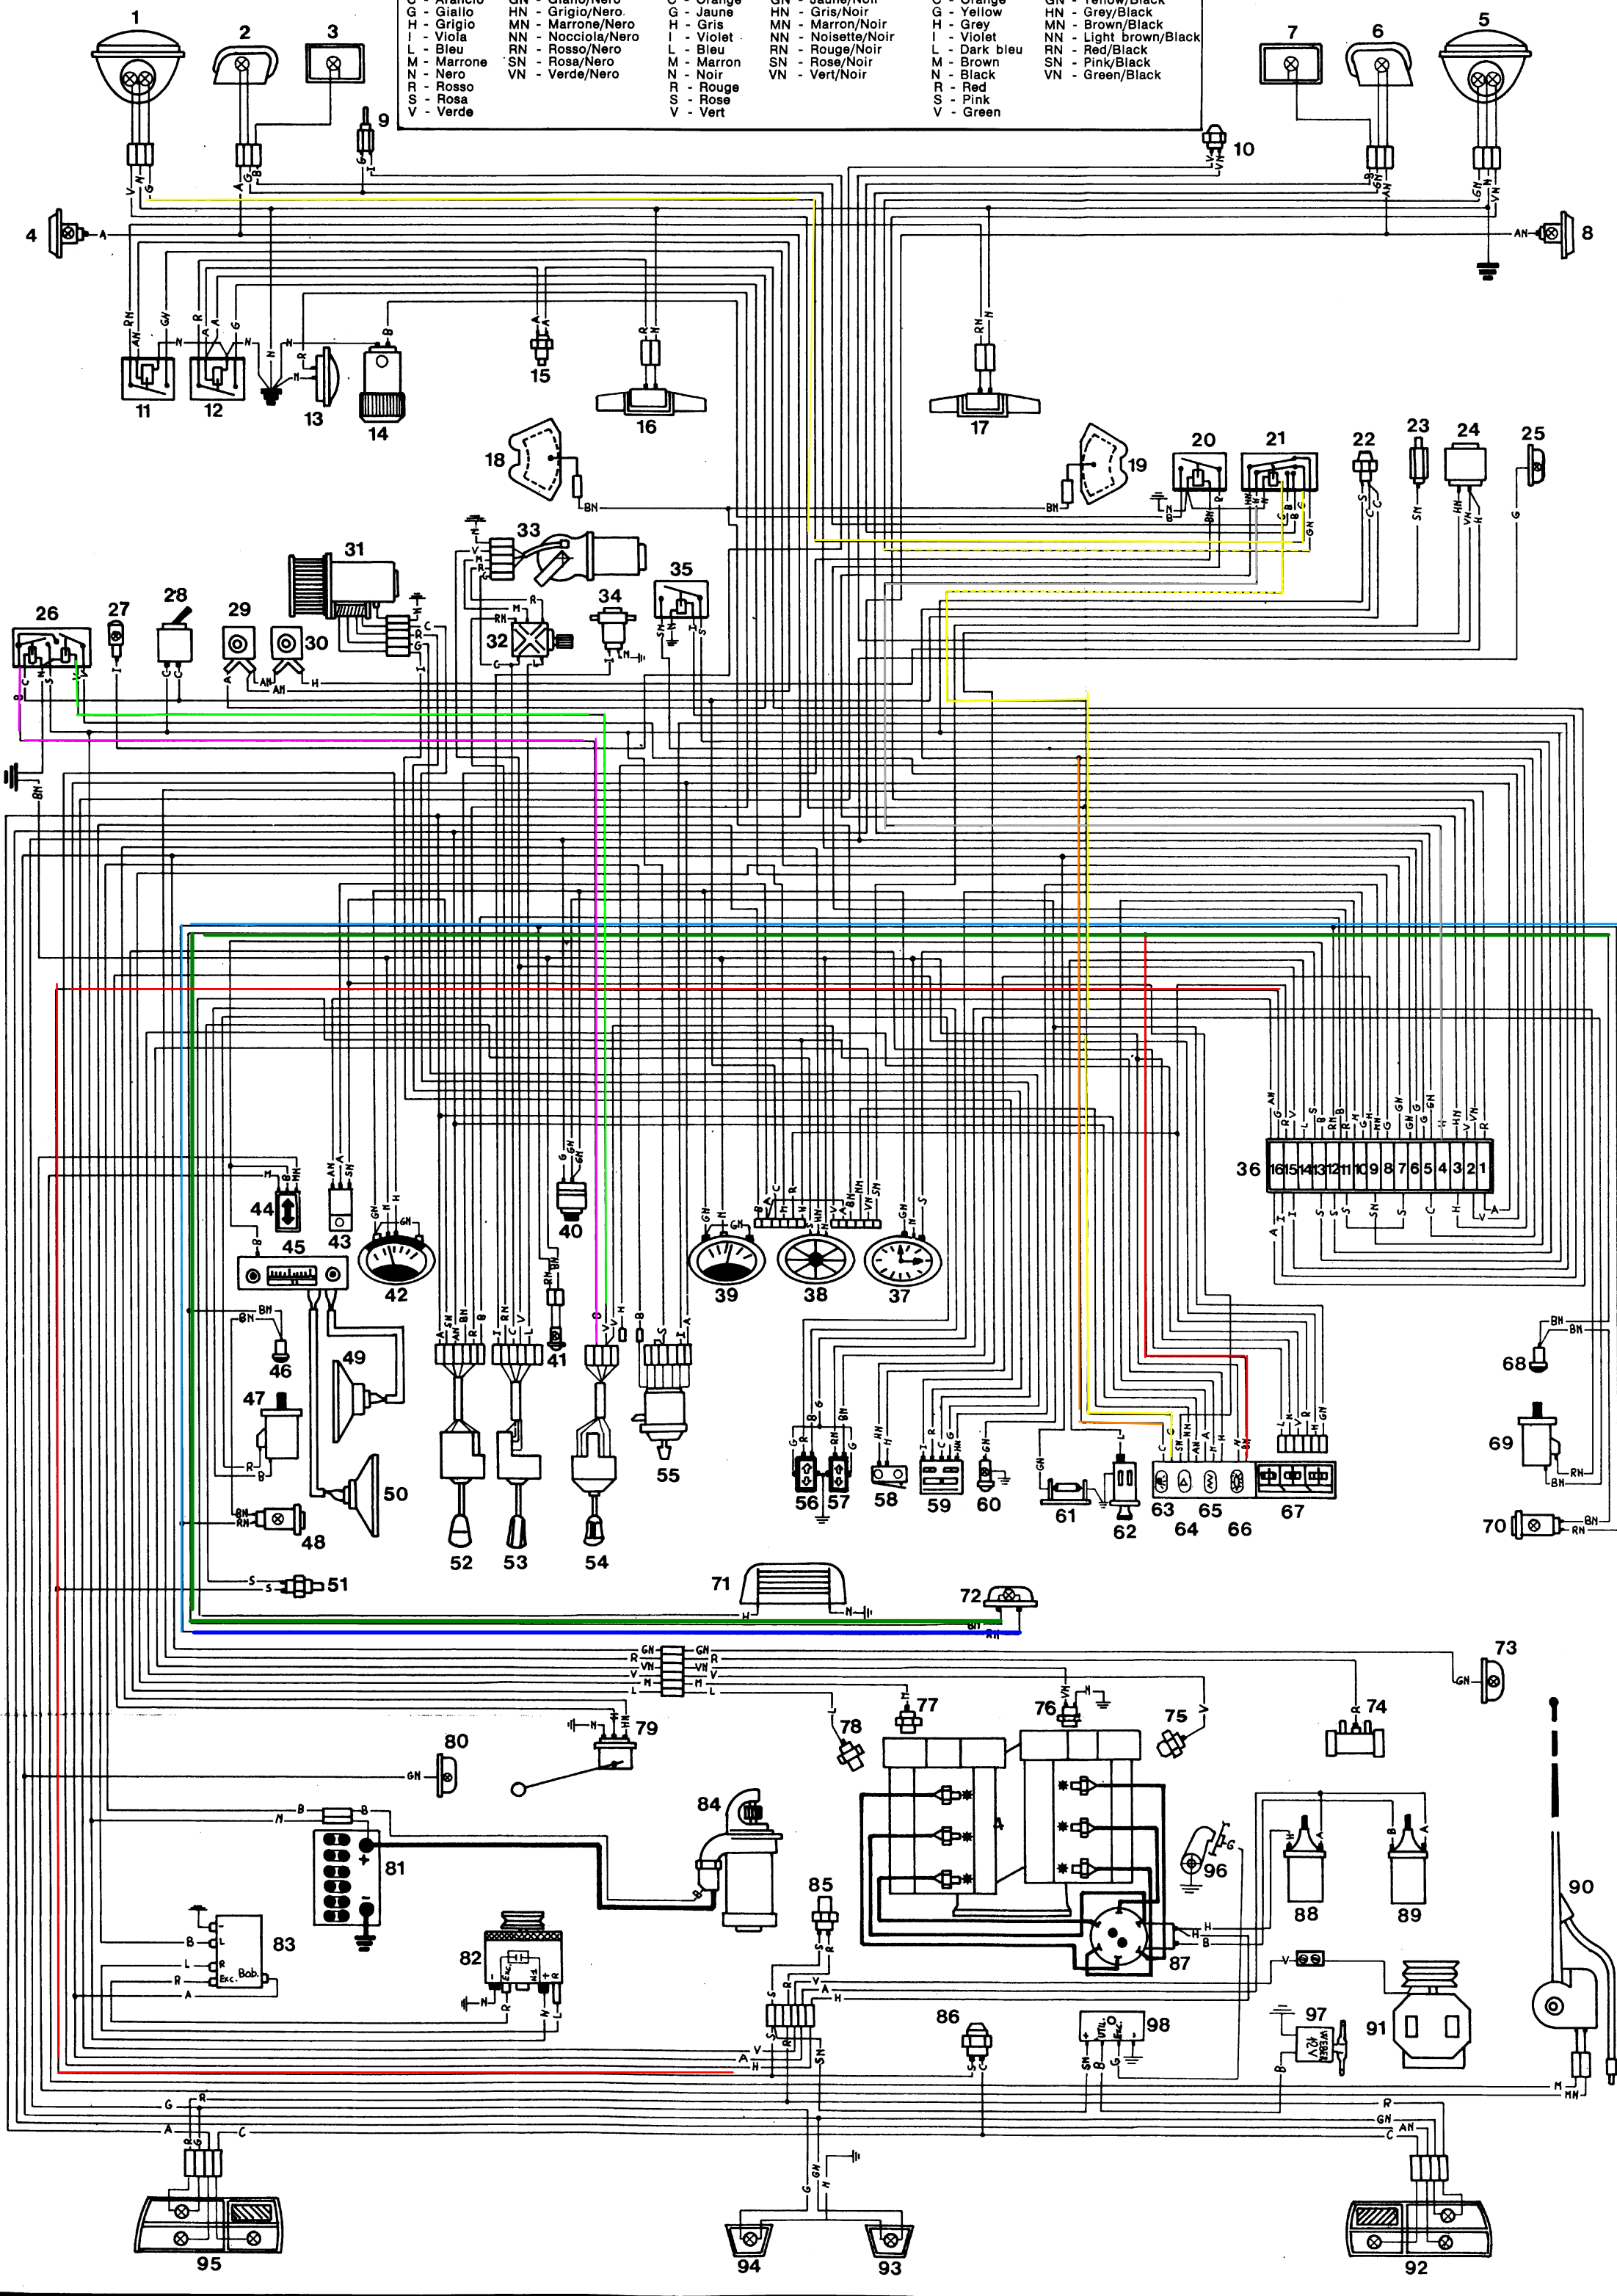

IMPIANTO ELETTRICO

- 1) Proiettore sinistro.
- 2) Fanalino luce posizione e direzione sinistra.
- 3) Fanale antiabbiebia sinistro.
- 4) Fanalino luce direzione laterale sinistra.
- 5) Proiettore destro.
- 6) Fanalino luce posizione e direzione destra.
- 7) Fanale antiabbiebia destro.
- 8) Fanalino luce direzione laterale destra.
- 9) Interruttore segnalazione fari alzati (solo per Germania).
- 10) Bulbo controllo freon circuito frigo.
- 11) Relè ventola destra motore.
- 12) Relè ventola sinistra motore.
- 13) Avvisatore acustico.
- 14) Compressore trombe.
- 15) Testina radiatore ventole motore.
- 16) Ventola sinistra motore.
- 17) Ventola destra motore.
- 18) Caliper anteriore sinistro con controllo usura pastiglie.
- 19) Caliper anteriore destro con controllo usura pastiglie.
- 20) Relè trombe.
- 21) Relè fari antiabbiebia.
- 22) Interruttore idraulico luci.
- 23) Interruttore per spia controllo pressione olio freni.
- 24) Termostato frigo.
- 25) Plafoniera bauli.
- 26) Relè luci.
- 27) Spia fari alzati (solo per Germania).
- 28) Interruttore emergenza luci.
- 29) Semi-conduttore circuito testina ventole motore.
- 30) Semi-conduttore circuito frigo.
- 31) Motorino ventola riscaldamento abitacolo.
- 32) Temporizzatore per tergicristallo.
- 33) Motorino tergicristallo.
- 34) Motorino lavavetro.
- 35) Relè ventola riscaldamento abitacolo.
- 36) Scatola portafusibili.
- 37) Orologio elettrico.
- 38) Strumento portaspie.
- 39) Contachilometro.
- 40) Reostato illuminazione strumenti.
- 41) Spia illuminazione quadro avviamento.
- 42) Contagiri.
- 43) Intermitenza luci di direzione.
- 44) Deviatore comando antenna radio.
- 45) Apparecchio ricevitore.
- 46) Interruttore portiera sinistra.
- 47) Motorino alzacristallo sinistro.
- 48) Lampada portiera sinistra.
- 49) Altoparlante destro.
- 50) Altoparlante sinistro.
- 51) Interruttore bipolare per freno a mano.
- 52) Commutatore deviosgancio lato luci di direzione.
- 53) Commutatore deviosgancio lato tergicristallo.
- 54) Commutatore deviosgancio lato fari.
- 55) Quadro avviamento.
- 56) Deviatore alzacristallo sinistro.
- 57) Deviatore alzacristallo destro.
- 58) Micro-interruttore comando frigo.
- 59) Commutatore ventola riscaldamento.
- 60) Plafoniera illuminazione commutatore ventola riscaldamento.
- 61) Plafoniera illuminazione accendisigari.
- 62) Accendisigari.
- 63) Interruttore fari antiabbiebia.
- 64) Interruttore luci di emergenza «HAZARD» (solo per l'estero).
- 65) Interruttore lunotto termico.
- 66) Interruttore plafoniera abitacolo.
- 67) Blocco controllo (acqua, olio, benzina).
- 68) Interruttore portiera destra.
- 69) Motorino alzacristallo destro.
- 70) Lampada portiera destra.
- 71) Lunotto termico posteriore.
- 72) Plafoniera abitacolo.
- 73) Plafoniera destra vano motore.
- 74) Pompa benzina.
- 75) Testina temperatura acqua.
- 76) Testina surriscaldamento acqua.
- 77) Testina spia pressione olio.
- 78) Testina temperatura olio.
- 79) Galleggiante benzina.
- 80) Plafoniera sinistra vano motore.
- 81) Batteria d'alimentazione.
- 82) Generatore di corrente (alternatore).
- 83) Regolatore di tensione per alternatore.
- 84) Motorino d'avviamento.
- 85) Interruttore manometrico per luci arretrato.
- 86) Interruttore manometrico per luci retromarcia.
- 87) Spinterogeno d'accensione.
- 88) Bobina d'accensione sinistra.
- 89) Bobina d'accensione destra.
- 90) Antenna elettrica.
- 91) Compressore frigo.
- 92) Fanale posteriore destro.
- 93) Fanale destro luci targa.
- 94) Fanalino sinistro luci targa.
- 95) Fanale posteriore sinistro.
- 96) Contatto sul carburatore per centralina depressione.
- 97) Elettrovalvola per circuito depressione.
- 98) Centralina elettronica per comando elettrovalvola depressione.
- 99) Elettrovalvola depressione.

INSTALLATION ELECTRIQUE

- 1) Projecteur gauche.
- 2) Feu de position et indicateur direction gauche.
- 3) Phare anti-brouillard gauche.
- 4) Clignotant gauche.
- 5) Projecteur droit.
- 6) Feu de position et indicateur direction droit.
- 7) Phare anti-brouillard droit.
- 8) Clignotant droit.
- 9) Interrupteur signal phares ouverts (seulement pour l'Allemagne).
- 10) Boule contrôle freon circuit frigo.
- 11) Relai hélice de ventilation droite moteur.
- 12) Relai hélice de ventilation gauche moteur.
- 13) Avertisseur sonore.
- 14) Compressur trompes.
- 15) Tête radiateur hélices de ventilation moteur.
- 16) Hélice de ventilation gauche moteur.
- 17) Hélice de ventilation droite moteur.
- 18) Caliper avant gauche pour contrôle usure pastilles.
- 19) Caliper avant droit pour contrôle usure pastilles.
- 20) Relai trombes.
- 21) Relai phares anti-brouillard.
- 22) Interrupteur hydraulique commande feux.
- 23) Interrupteur pour voyant de contrôle pression huile freins.
- 24) Thermostat frigo.
- 25) Plafonnier coffre à bagages.
- 26) Relai feux.
- 27) Voyant phares ouverts (seulement pour l'Allemagne).
- 28) Interrupteur de secours feux.
- 29) Semi-conduteur circuit tête hélices de ventilation moteur.
- 30) Semi-conduteur circuit frigo.
- 31) Moteur hélice chauffage habitacle.
- 32) Temporisateur pour essuie-glace.
- 33) Moteur essuie-glace.
- 34) Moteur pour lave-glace.
- 35) Relai hélice chauffage habitacle.
- 36) Boîte porte-fusibles.
- 37) Horloge électrique.
- 38) Instrument porte-voyants.
- 39) Compieur kilométrique.
- 40) Rhéostat illumination instruments.
- 41) Témoïn illumination tableau des instruments.
- 42) Compte-tour.
- 43) Voyant intermittent clignotants.
- 44) Interrupteur commande antenne radio.
- 45) Appareil récepteur.
- 46) Interruttore portiera sinistra.
- 47) Moteur élève-vitre gauche.
- 48) Lampe portière gauche.
- 49) Haut-parleur droit.
- 50) Haut-parleur gauche.
- 51) Interrupteur bipolaire frein à main.
- 52) Commutateur déclenchement, côté indicateurs de direction.
- 53) Commutateur déclenchement, côté essuie-glace.
- 54) Commutateur déclenchement, côté phares.
- 55) Groupe de démarrage.
- 56) Interrupteur élève-vitre gauche.
- 57) Interrupteur élève-vitre droit.
- 58) Micro-interrupteur commande frigo.
- 59) Commutateur hélice de chauffage.
- 60) Éclairage commutateur hélice de chauffage.
- 61) Éclairage allume-cigares.
- 62) Allume-cigares.
- 63) Interrupteur phares anti-brouillard.
- 64) Interrupteur de secours commande feux « Hazard » (seulement pour l'étranger).
- 65) Interrupteur lunette thermique.
- 66) Interrupteur plafonnier habitacle.
- 67) Bloc contrôle (eau, huile, essence).
- 68) Interrupteur portière droite.
- 69) Moteur élève-vitre droit.
- 70) Lampe portière droite.
- 71) Lunette thermique arrière.
- 72) Plafonnier habitacle.
- 73) Plafonnier droit capot.
- 74) Pompe essence.
- 75) Tête température eau.
- 76) Tête surchauffage eau.
- 77) Tête témoin pression huile.
- 78) Tête température huile.
- 79) Flottant essence.
- 80) Plafonnier gauche capot.
- 81) Batterie d'alimentation.
- 82) Générateur de courant (Alternateur).
- 83) Régulateur de tension pour alternateur.
- 84) Démarreur.
- 85) Interrupteur manométrique stop.
- 86) Interrupteur manométrique phares marche-arrière.
- 87) Allumeur.
- 88) Bobine d'allumage gauche.
- 89) Bobine d'allumage droite.
- 90) Antenne électrique.
- 91) Compressur frigo.
- 92) Feu arrière droit.
- 93) Feu droit plaque d'immatriculation.
- 94) Feu gauche plaque d'immatriculation.
- 95) Feu arrière gauche.
- 96) Contact sur le carburateur pour petite central depression.
- 97) Electro-soupape pour circuit depression.
- 98) Petite centrale électronique pour commande électro-soupape depression.
- 99) Elettrovalvola depressione.

ELECTRICAL EQUIPMENT

- 1) Left headlamp.
- 2) Left parking light and direction indicator.
- 3) Windshield wipers control (left side).
- 4) Left fog lamp.
- 5) Right headlamp.
- 6) Right parking light and direction indicator.
- 7) Right fog lamp.
- 8) Right side direction indicator.
- 9) Lifted lamp warning light (for Germany only).
- 10) Freon control bulb in refrigerator circuit.
- 11) Engine right fan relay.
- 12) Engine left fan relay.
- 13) Horn.
- 14) Horn compressor.
- 15) Engine radiator fan thermic head.
- 16) Engine left fan.
- 17) Engine right fan.
- 18) Front left caliper for pad wear check.
- 19) Front right caliper for pad wear check.
- 20) Horn relay.
- 21) Fog lamp relay.
- 22) Lamps hydraulic switch.
- 23) Brake oil pressure warning light switch.
- 24) Refrigerator thermostat.
- 25) Boot compartment light.
- 26) Lamps relay.
- 27) Lifted lamps warning light (for Germany only).
- 28) Lights control emergency switch.
- 29) Engine fans thermic head semi-conductor.
- 30) Refrigerator circuit semi-conductor.
- 31) Heating fan motor.
- 32) Windshield wiper timer control.
- 33) Windshield wipers motor.
- 34) Windshield washer motor.
- 35) Heating fan relay.
- 36) Fuses box.
- 37) Electric clock.
- 38) Warning light panel.
- 39) Kilometer counter.
- 40) Dashboard illumination rheostat.
- 41) Panel warning light.
- 42) Rev. counter.
- 43) Direction lights intermittence.
- 44) Radio aerial switch.
- 45) Receiver.
- 46) Left door switch.
- 47) Left glass lifting motor.
- 48) Left door lamp.
- 49) Right loud-speaker.
- 50) Left loud-speaker.
- 51) Hand-brake bipolar switch.
- 52) Indicator control (left side).
- 53) Windshield wipers control (right side).
- 54) Head lamps lights control (left side).
- 55) Ignition switch.
- 56) Left window glass lifting switch.
- 57) Right window glass lifting switch.
- 58) Refrigerator control micro-switch.
- 59) Heating fan commutator.
- 60) Heating fan commutator lamp.
- 61) Lighter lamp.
- 62) Lighter.
- 63) Fog lamps switch.
- 64) « Hazard » lamps (only for abroad).
- 65) Rear window demist switch.
- 66) Cockpit light switch.
- 67) Control set (water, oil, gasoline).
- 68) Right door switch.
- 69) Right glass lifting motor.
- 70) Right door lamp light.
- 71) Rear window demist.
- 72) Cockpit light.
- 73) Engine compartment right light.
- 74) Gasoline pump.
- 75) Water temperature thermic head.
- 76) Water overheating thermic head.
- 77) Oil pressure warning light thermic head.
- 78) Oil temperature thermic head.
- 79) Gasoline float.
- 80) Engine compartment left light.
- 81) Battery.
- 82) Generator (Alternator).
- 83) Voltage regulator.
- 84) Starter.
- 85) Stop light manometric switch.
- 86) Reversing lamp manometric switch.
- 87) Distributor.
- 88) Left coil.
- 89) Right coil.
- 90) Electrical aerial.
- 91) Refrigerator compressor.
- 92) Right tail light.
- 93) Right number plate light.
- 94) Left number plate light.
- 95) Left tail light.
- 96) Carburator sender for vacuum control unit.
- 97) Electrovalve for vacuum control unit.
- 98) Electronic set for vacuum-electrovalve controls.
- 99) Elettrovalvola depressione.